


## Line 5 PROFESYONEL SERİ PROFESSIONAL SERIES

### Sürme Su Yalıtımına Uyumlu Süzgeç Seti Montaj Klavuzu


### Montage Guide of Drain Set Compatible with Liquid Water Insulation

### Paket İçeriği Package contents

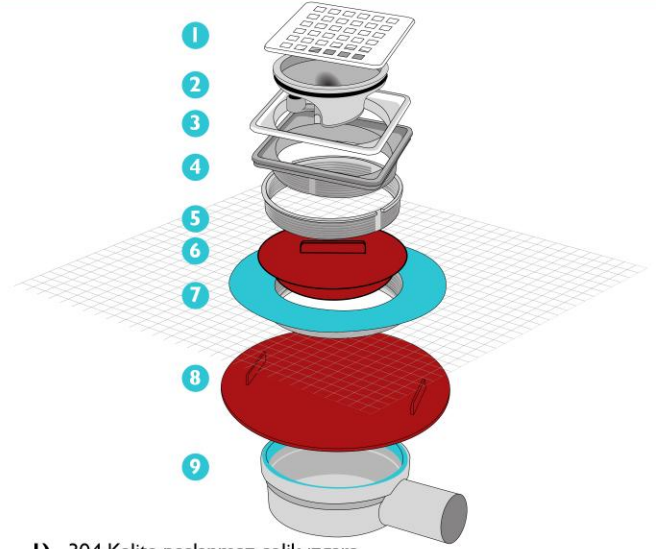

- 1) 304 Kalite paslanmaz çelik ızgara  
304 Quality stainless steel grate
- 2) Susuz sistem koku önleyici  
Without Water Anti-Odor System
- 3) 304 Kalite Paslamaz çelik çerçeve.  
304 Quality stainless steel frame
- 4) Yükseklik ve yön ayarlı süzgeç başlığı  
Drain cap in height and direction adjustment
- 5) Kontra yükseklik ayarlama flanşı  
Contra height adjustment flange
- 6) Sürme Yalıtım koruma kapağı  
Protection cover of insulation
- 7) Sürme yalıtımına uyumlu üst gövde  
Upper body compatible to application of liquid insulation
- 8) Eğim şapı koruma kapağı  
Protection cover of slope grout
- 9) Kendinden Contalı Yandan çıkışlı alt gövde  
Side outlet in self sealed bottom body

### 1 Uygulama Katmanları Installation Layers

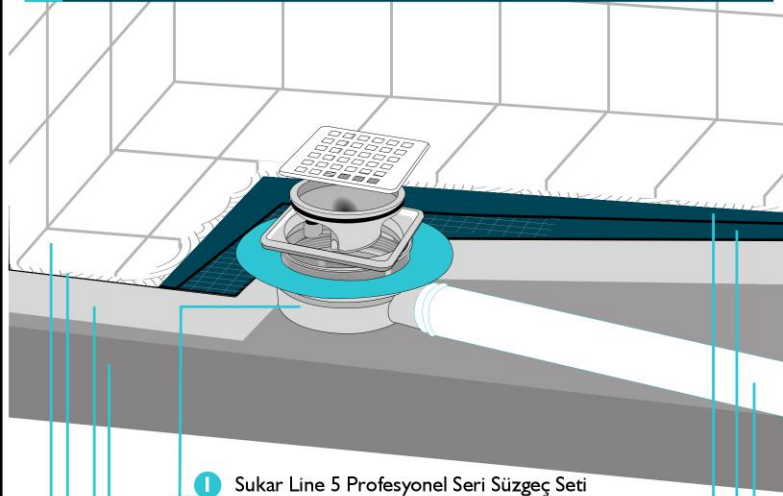

1) Sukar Line 5 Profesyonel Seri Süzgeç Seti  
Sukar Line5 Professional Series Drain Set

2) Beton donatı  
Concrete reinforcement

3) Eğim betonu  
Slope concrete

7) Seramik yapıştırma harcı  
Ceramic adhesive

8) Seramik kaplama  
Ceramic installation

Sürme su yalıtımı (1.kat)  
Application of liquid water insulation (1.layer)


Sürme su yalıtımı (2.kat)  
Application of liquid water insulation (2.layer)

Gider borusu  
Waste pipe

- Montaj talimatını sayfaların üst sol köşesinde ki numaraları takip ederek uygulayınız.


- Apply the assembly instructions according to numbers placed upper left corner of the page

### 2 Alt Gövde Uygulaması Installation of Bottom body

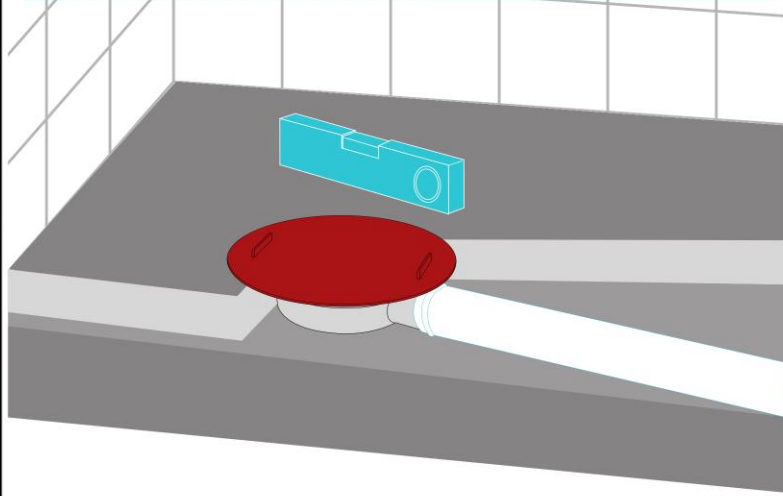


- Alt gövdeyi eğim betonunu dökmeden önce tesisatın yönüne göre ayarlayarak yerleştiriniz ve tesisata bağlantısını yapınız.
- Koruma kapağını alt gövdeye yerleştirerek eğim betonunu dökünüz.
- Eğim betonunu; eğim süzgece yönelecek şekilde su terazisi ile kontrol ederek dökünüz.
- Before pouring the slope concrete, place to the direction of installation and link to plumbing.
- Pour slope concrete after placing the protection cover to bottom body
- Poure the slope concrete as the slope orientation to drain by checking with water gauge.

### 3 Üst Gövdenin Sürme Yalıtım Katmanına Kilitlenmesi Fixing of the Upper Body to Application of Liquid Insulation Layer

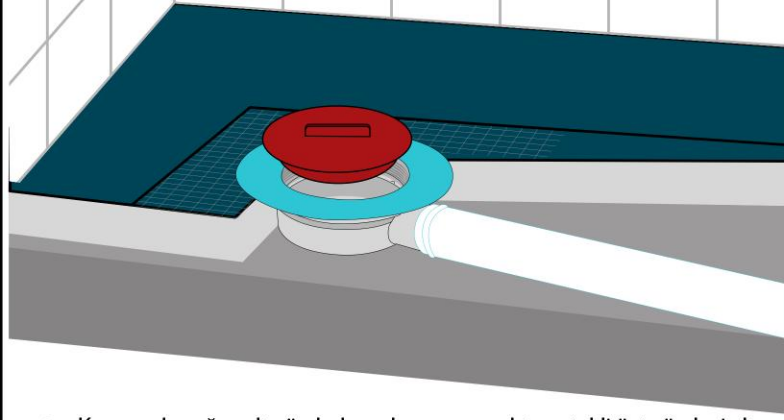


- Koruma kapağını alt gövdeden çıkarınız ve yalıtım etekli üst gövdeyi alt gövdeye yerleştiriniz ve yalıtım koruma kapağını üst gövdeye oturtunuz.
- Üst gövdenin file ve yalıtım eteği, sürme yalıtım katmanları arasında kalacak şekilde yalıtım uygulamasını yaparak, uyguladığınız yalıtım ile üst gövdenin kilitlenmesini sağlayınız.
- Sürme yalıtım kurduğunda kilitleme işlemi tamamlanmış olur. Sürme yalıtımın kurduğuna emin olana kadar diğer aşamalara geçilmemesi tavsiye edilir.
- Diğer aşamaya geçmek için yalıtım koruma kapağını üst gövdeden çıkarınız.
- Remove the protective cap from the bottom body and place the upper body in insulation skirt to the bottom body and place the protection cover to upper body
- Allow to lock upper body with the insulation while applying by remaining between liquid insulation layers of mesh and insulation skirt of the upper body
- Locking process is completed when liquid insulation dried.
- It is recommended that not to pass other stages until to be sure liquid insulation dried.

### 4 Üst Gövde Uygulaması Installation of Upper Body

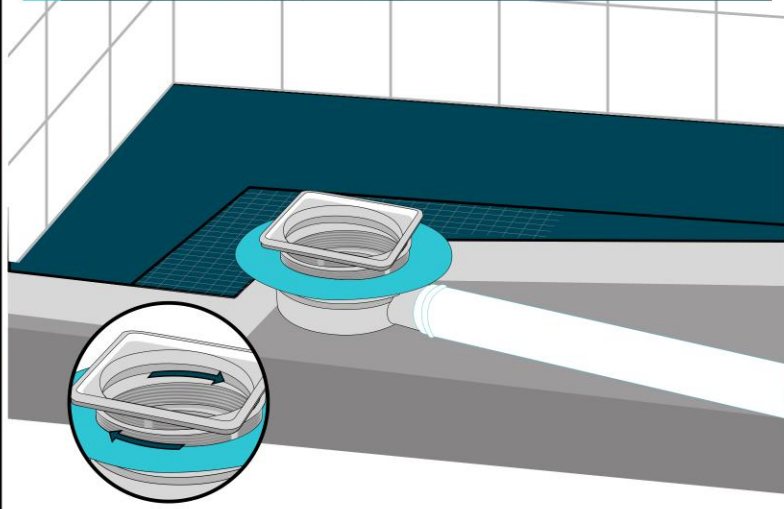


- Vidalı yükseklik ayar flanşını ve vidalı yön ayarlı süzgeç başlığını sırası ile üst gövdeye monte ediniz. Izgaranın yükseklik ve yönünü vidalı kontra sistemi ile seramik yüksekliğine göre ayarlayınız.
- Çerçeve üzerinde bulunan koruyucu filmi sıyrınız.
- Vidalı kontra sistemi sayesinde 10mm'den 30 mm'e kadar yükselebilir.
- In the order of mount the flange height adjustment and drain cap in screw direction to upper body. Adjust the height and direction of the grate according to ceramic height with contra system in screw.
- Peel the protection film from the frame
- By screw counter-through system height may rise from 10mm up to 30 mm.

### 5 Seramik ile Başlığın Kilitlenmesi Ceramic Fixing with Header

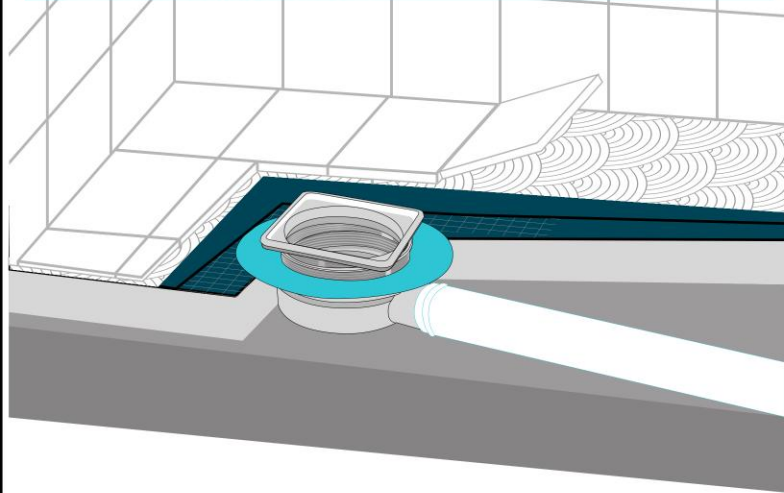

- Seramik yapıştırma harcını yalıtım yapılan beton yüzey üzerine uygulayınız. Harcın süzgecin içine dolmamasına dikkat ediniz.
- Süzgecin başlığı seramik yüzeyden bir kaç milimetre alçakta kalması tavsiye edilir.
- Apply the ceramic adhesive on concrete floor has been installed upon insulation. Beware that mortar not to fill inside the drain
- A few millimeters from the surface of the ceramic filter head is advisable to remain at low.

### 6 Susuz Koku Önleyici ve Izgaranın Montajı Montage of Withoutwater Anti-odor and Grate

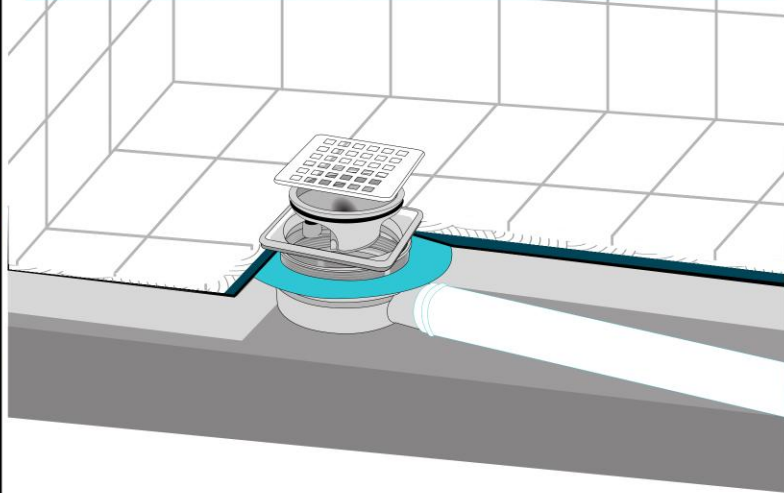

- Susuz koku önleyicinin üzerinde bulunan contasından dolayı, sıkıca bastırarak çerçeveye monte ediniz. Yerine iyice oturduğuna emin olunuz.
- Son aşamada ise paslanmaz çelik ızgarayı üzerindeki koruyucu film tabakayı sıyrarak yerine yerleştiriniz. Süzgeç kullanıma hazırdır.
- Because of sealing ring on anti-odor apparatus ,place it tightly.Be sure that it is in place.
- At last stage peel the protective film on stainless grate and place.
- Drain is ready for use.